保証とアフターサービスのずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、 甲信越、東海、沖縄県)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。部品共通化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

このような

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための 料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				

便利メモ

 お買い上げ日
 年

 お買い上げ店名
 電

______ 月

日

電話()

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



症状は ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときがある。

紙パックを交換しても、保護装置がすぐに はたらいて止まる。

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。 ご使用 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー^(家庭用) 取扱説明書

形名

VC-PW9D



このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



注 音

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

ない、重い物をのせない、挟み込まない)

電源コードを傷つけない(無理に曲げない、引

っ張らない、ねじらない、たばねない、加工し

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

床ブラシの回転部、自動停止装置など底

面や、本体の排気口付近には触れない

手など、けが・やけどの原因になります。

特に小さなお子さまにご注意ください。

⚠警告




絶対に改造はしない また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターに ご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない





電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。



接触埜止

禁 止

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない

禁 止

電源コードの損傷により、感電の原因になります。



紙パック交換時やお手入れの際は、必ず 電源プラグをコンセントから抜く



プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。



禁止

根元まで

差し込む

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)・ ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部 をのぞく)は絶対に水洗いしない

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災

感電・故障の原因になります。

の原因になります。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない



火災の原因になります。



水まわりや風呂場での使用は絶対にしな



水場での感電の原因になります。



電源プラグとコンセントのほこりなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き

とる

感電・発熱による火災の原因になります。

⚠注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを 引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが断線して 感電・ショート・過熱により発火の原因になりま す、



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因になります。



電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

持つ

プラグを電源プラグがあたってけがの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

抜く

プラグを けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の 原因になります。



排気口をふさがない 火災の原因になります。

禁 止



火気に近づけない

本体や電源コード等の変形によるショート・発火 の原因になります。



電源コードは、まっすぐ引き出す

電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本体 まっすぐ の引き出し部と電源コードがこすれて破損し、感 電・発火の原因になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない

爆発・火災の原因になります。



本体のホース差込口、ホース、伸縮延長 管の接点にピンや金属類を入れない

感電・破壊の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小石など 目づまりするもの。

食品用ラップや包装用フイルムなどの通気性の悪いもの。

異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下させ る原因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製|純正|紙パックを使 用する

クリーナーの紙パックは機能部品です。東芝製「純正」以外 の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生 するおそれがあります。東芝製「純正」以外の紙パックを使 用した場合の紙パックに関係するクリーナーの性能・品質 などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

破れたり、傷ついたホースを使わない 感電の原因になります。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシを床に強く押 しつけたり、本体を急激に引っ張ったり、壁、家具 などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。


杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。


砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。


床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。

5

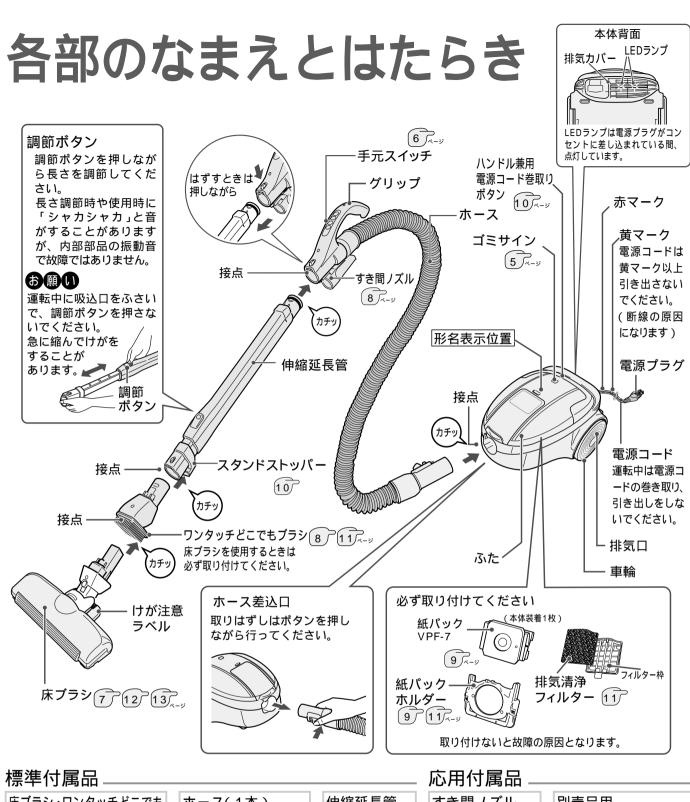





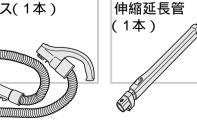



8ページを参照して取り 付けてください。



別売品をご使用の際に伸縮 延長管またはホースに差し 込んでお使いください。

別売品










別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

パワー持続機構


このクリーナーには、吸気室内の空気圧力変化を利用した、パワー持続機構を

運転を停止させるたびに、紙パックの上側にあるちり落とし板が紙パックをたたき、 内側に付着した細かいほこりを落として、パワーを持続させます。



手元スイッチON

ちり落とし板が上方へ動きます。

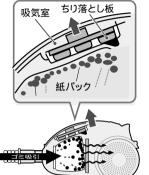


手元スイッチOFF

ちり落とし板が下方へ動きます。



紙パックをパシッとたたき、ちりを落とします。

手元スイッチON ちり落とし板が上方へ動きます。

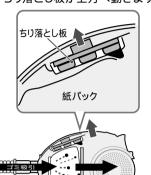

パワーが持続します。

紙パックが徐々に目づまりしてきます。

ちり落とし板は、スイッチを切ってしばらくしてから作動します。

ちり落とし板は、床ブラシかすき間ノズルを取り付けないと作動しません。 運転開始時と停止時にちり落とし板の作動音がしますが、異常ではありません。

「弱」の状態や紙パックにゴミがたまっていないときは、ちり落とし板が作動しないことがあります。

綿ゴミや紙ゴミなどが多い場合は、ちり落とし効果が出にくいことがあります。


ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのたまり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、 ゴミサインが点灯・点滅します。

床ブラシを取り付け、手元スイッチの

働を押す

↑ 床ブラシを床より浮かせた状態で 確認をする



あまりゴミがたまっていません。



ゴミがたまってきたか、紙パックが目づまりしてきま した。新しい紙パックを用意しましょう。



ゴミがいっぱいか、紙パックが目づまりしています。(吸込力が弱 くなります)紙パックを交換してください。

綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっぱいになっても点滅しないことがあります。

紙パックが目づまりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パックがいっぱい にならないうちに目づまりし点滅することがあります。

一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることがありますが故

ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。

シール弁付東芝製以外の紙パックを使用した場合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

紙パックの目づまりとは

このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い込みます。紙パックの微細な通気孔が細かい粉ぼこりによってふ さがれ、通気性が悪くなった状態になると目づまりを起こし吸込力が弱くなります。

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む LEDランプが点灯します。

手元スイッチを押す



床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。

③ を押すごとに「入 切」が 切り替わります。



「自動」でお掃除するとき

ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。

を押す

「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

(強/弱 を1回押す

(強/弱

「弱」でお掃除するとき

参りを押すごとに「強 弱」が 切り替わります。

カーテンなど吸いついて操作がしにくいときのお掃除に使用します。 すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

を2回押す



運転を止めるとき

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

を押す

床のお掃除 お掃除のコツ 床の傷つき防止のため、板目にそって 片手で軽くすべらせます。 たたみのお掃除 たたみの傷つき防止のため、た たみの目にそって片手で軽くす べらせます。 狭いところの お掃除 手元をひねり床ブラ シの向きを変えると、 狭いところのお掃除 ができます。 じゅうたんのお掃除 低いところのお掃除 毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いに 手元を下げると低いところ なると吸込力が強く、操作が重い場合があり のお掃除ができます。 ます。その場合は「弱」でお使いください。 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で 手元をひねるとより奥まで クルッ いっぱいになりますが、使っているうちに遊 お掃除できます。 **F** び毛は徐々に少なくなります。

お知らせ

大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、 操作を軽くするため吸込力を弱めます。

お願い

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用 すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が 止まります。このようなときは、ゴミを取り のぞき手元スイッチを押してください。再び ご使用になれます。

狭いところや低いところのお掃除をするとき は、スタンドストッパーが床面、家具などに あたらないよう注意してください。

また、床ブラシを家具や壁にぶつけたり、手 元部を下方に無理に押しつけないでください。 床ブラシが破損することがあります。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで 使用しないでください。床ブラシの下側の車 輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、床・た たみに傷をつけることがあります。



付属品の使いかた

⚠警告

床ブラシの回転部、自動 停止装置など底面や、本 体の排気口付近には触れ

手など、けが・やけどの原因 になります。特に小さなお子 さまにご注意ください。

床ブラシの回転部について

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブ ラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かす と安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動 停止装置のボールとレバーの作動音で故障ではあり ません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用くだ さい。落とすように使用すると、自動停止装置がは たらき、回転部の回転が止まることがあります。

ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密 度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によって は、回転部の回転が止まることがあります。このよ うなときは、(切)を押し、運転を止め再び(強弱)を押 してお使いください。





停止装置

7

付属品の使いかた(つづき)

すき間ノズルの使いかた

通常は、鰯を2回押し、「弱」で使う。

強い吸込力でお掃除するときは、 🙉 を1回押し、「強」でお使いください。

すき間ノズルのセットと収納




取り付けるとき

すき間ノズルの取付部の凸部をフックの溝に合わせてはめる

すき間ノズルを後ろ側にスライドさ せる

すき間ノズルを90°回転させて突起 部にはめ込む



ホースにセットするとき

すき間ノズルの先端を突起部からはず

すき間ノズルをフックに引っかけたまま、前側にスライドさせる すき間ノズルを180°回転させホースの先端にしっかり差し込む




取りはずすとき

すき間ノズルの先端を突起部からは

すき間ノズルを動かし、フックの溝 にすき間ノズルの取付部の凸部を合 わせる

すき間ノズルをはずす

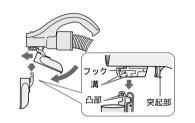

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。 すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれること があります。

「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

お願の


床などに使わないでください。傷をつけることがあり ます。


20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担がかかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。フックが変形して収納できなくなります。

ワンタッチどこでもブラシの使いかた

切を押して運転を止め、床プラシを足で軽く押さえる 伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす

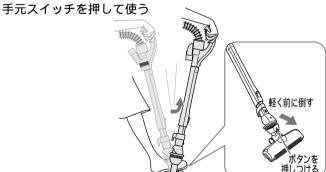

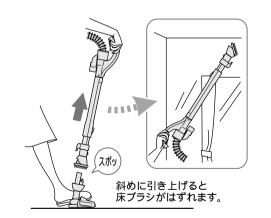

床ブラシは、ボタンを押して 手ではずすこともできます。



ワンタッチどこでもブラシは、 ホース先端に差し込んでも使 ぇます



B

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に伸縮延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。

紙パックの交換

定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたと きは交換してください。

▲ ホースをはずし、ふたを開ける

本体を押さえながら ふたを開けます。

2 フックを引き、紙パックのボール紙を 引き出し、捨てる


フックを引いて紙パックホルダを移動させる。



紙パックのボール紙を引き出し、捨てる。



3 新しい紙パックのボール紙を、紙パックホルダーの挿入溝に確実に差し込む

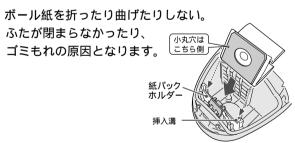


4 ボール紙の上部を前方に押しつけてしっかりフックに引っかける

フックに無理な力を加えない。はずれることがあります。



5 紙パックを本体内部全体に広げ、ふたを閉める

紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないとき はふたが閉まりません。

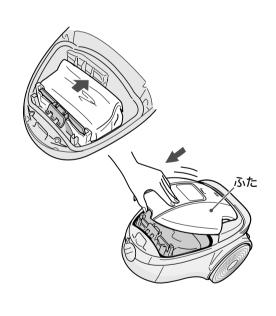

お願り

紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

紙パックについて(必ず東芝製 純正 紙パックをご使用ください)

お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店でお買い求めください。

このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)をご使用になることをおすすめします。シール弁付東芝製「純正」トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)もご使用になれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。

クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

R

お掃除終了後は

お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜いてください。


電源プラグを持ち、ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら電源コードを 巻き取る

巻き取れない場合は、電源コードを1~2m引き出して再び巻き取る



スタンド収納

調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める 伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける 床ブラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む

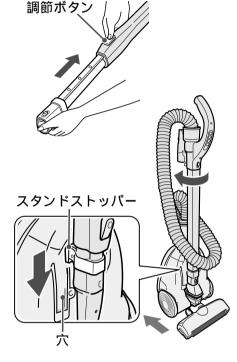

ホースの握り部を はずすとより低く なります。

お知らせ

スタンドストッパーがはずれることがありますので、収納状態で持ち運ばないでください。 標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。標準付属品以外の床ブラシ(別売品など)を取り付けて収納状態 にすると、スタンドストッパーがはずれることがあります。

お手入れ

お手入れの際には(切)を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーをのぞく)・ ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

本体・付属品

本体や付属品が汚れたときは、水または中性 洗剤をふくませた布でふく

ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の 原因になります。



紙パックホルダー

紙パックホルダーをはずす フックを引きながら、紙パックホルダーをはずす






紙パックホルダーのお手入れをする やわらかい布などでふいてください。



紙パックホルダーを取り付ける

フックを引きながらケースの下の溝に、紙パックホル ダーの下部を入れる

フックに紙パックホルダーの突起をひっかける

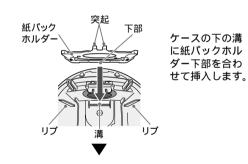



左右のリブの前 方に紙パックホ ルダーがしっか りと挿入されて いることを確認 _{リブ} してください。

排気清浄フィルター

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅するときは、 お手入れをしてください。

フィルター枠をはずす



フィルター枠から排気清浄フィルターを 🖊 はずす



3 押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥させる



フィルター枠を本体にはめ込む



お願り

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使 用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなど で乾かさないでください。

新しい排気清浄フィルターは、お買い上げの販売店を通じ て、取りよせることができます。(有料)

ワンタッチどこでもブラシ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。

ワンタッチどこでもブラシ (接) 🦳 続管)を持ち、ブラシ毛部を前 ← 十分に乾燥させる 方へ軽くひねりながらはずす



水洗いをし、

ブラシ毛部の突起部がある 方を上にして、接続管にか けてカチッと音がするまで

はめ込む

お願い

接続管は、水洗いしないでください。

10

(つづく) 11

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーをのぞく)・ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。


床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

1 床ブラシを裏返し、お手入れカバーをはずす


溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる お手入れカバーの後ろ側を持ち上げる 前方向に引き抜く

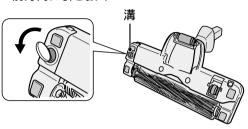




9 回転部をはずす


回転部を持ち上げる ベルトを取りはずす 矢印の方向に抜く

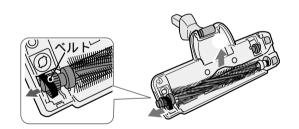

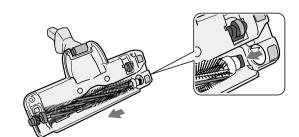

2 ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついた ときは、はさみで切り、取りのぞく 自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

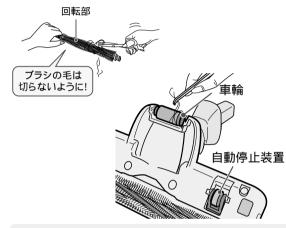


ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

お願り

床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。




4 回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる。

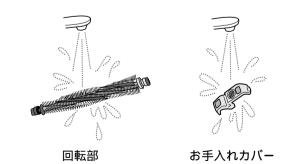


5 十分な乾燥を確認して、回転部を取り 付ける

回転部を穴に差し込む


回転部には方向性がありますので、逆向きには差し込めません。 ギアにベルトをかける 回転部を取り付ける

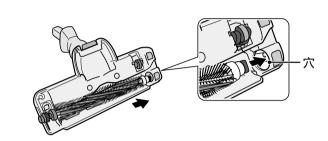


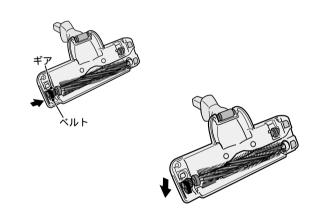

★ お手入れカバーを取り付ける

お手入れカバーの凹部をつめにかける お手入れカバーの凸部を穴に入れる 溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる

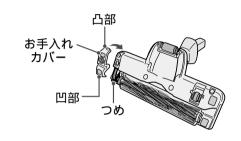

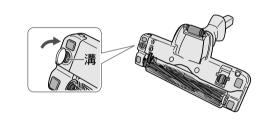

お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。 お手入れカバーに無理な力を加えないでください。

お願り

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。


回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障 の原因になります。

洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 毛のかたいブラシで洗わないでください。

モのかたいフラグで流わないでください。 暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

回転部のギヤは確実にベルトに取り付けてください。ギヤが入っていないと回転部は回りません。

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たた みに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検して ください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

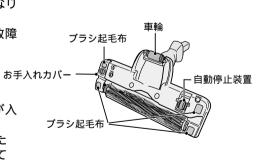

お掃除の後に

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体・床ブラシ内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき

このようなとき

紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミや通気性の悪いゴミ など、吸込むゴミの種類によっては、紙パックがいっぱい になる前に、保護装置がはたらくことがあります。

ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったま ま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき ゴミサインが点滅したまま使用したとき シール弁付東芝製 | 純正 | 紙パック以外を使用したとき

直しかた

手元スイッチの 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜く

ゴミを捨てるか、またはホース、 伸縮延長管、床プラシなどにつまっ たゴミや排気口などをふさいでいる 物を取りのぞく



約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。



床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき 回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだとき

直しかた

手元スイッチの切を押し、床ブラシを伸縮延長管からはずし、 床ブラシに巻き込んだ異物を取りのぞきます。

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	プラシ毛
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	不織布
光触媒フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	不織布
高性能トリプルパック フィルター(VPF-7)	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	パックフィルター内装紙

仕樣

電源	消費電力	外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの	
		長さ	幅	高さ	貝里 	吸丛江事华	建松日	未0/0谷傾	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	310 mm	250 mm	200 mm	4.8kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	560W~約90W	6 2 dB ~約5 3 dB	1.5L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率560W、運転音62dB

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

このようなときは

企警告

修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	▶ 直しかた	参照ページ
モーターが	ホースが本体に差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	4
回転しない	紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸	本体の保護装置がはたらいています。	14
	縮延長管にゴミがつまっていませんか。		
	床ブラシにゴミが吸いついていませんか。	本体の保護装置がはたらいています。	14
	シール弁付東芝製掘正紙パック以外を使っていませ	本体の保護装置がはたらいています。	14
	んか。		
モーターの回転が	ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保	マイコンによる制御で異常ではありませ	5,7
変動する	護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。	h.	
	シール弁付東芝製無正紙パック以外を使っていませ	シール弁付東芝製純正紙パックをお	9
	んか。	使いください。	
吸込力が弱い		紙パックを交換してください。	5,9
	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい	ホース・伸縮延長管・床ブラシをは	4
	ませんか。	ずしてゴミを取りのぞいてください。	
	排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。	お手入れしてください。	11
	シール弁付東芝製無正紙パック以外を使っていませ	シール弁付東芝製純正紙パックをお	9
	んか。	使いください。	
床ブラシの回転部が	安全のための自動停止装置がはたらいていませんか。	床ブラシをいったん持ち上げてゆっ	7
回転しない		くりおろしてください。	
	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていま	取りのぞいてください。	12
	せんか。		
	自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	取りのぞいてください。	12
電源コードが	電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取っ	10
巻き取れない		てください。	
引き出せない	電源コードがからんでいませんか。	ハンドル兼用電源コード巻取りボタ	10
		ンを押しながら「巻き取る「引き出す」	
		操作を2~3回くり返してください。	

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなりますが異常ではありません

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。